


## Kolory poszczególnych lampek oznaczają:

**Czerwony** – lampki alarmowe – nie możesz rozpocząć jazdy, a gdy się zapali w czasie jazdy – niezwłocznie ją przerwać.

**Żółty** – lampki ostrzegawcze.

**Zielony** – informacja że jakieś urządzenie jest włączone.

**Niebieski** – światła drogowe.

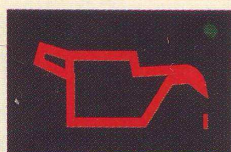


Kontrolka braku odpowiedniego ciśnienia oleju w silniku.



Kontrolka temperatury płynu chłodzącego w silniku



Niesprawny układ hamulcowy lub zaciągnięty hamulec ręczny.

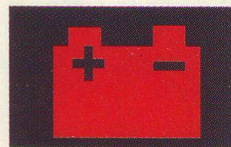

Brak ładowania akumulatora.




Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa



Włącznik światel awaryjnych.



Kontrolka rezerwy paliwa.

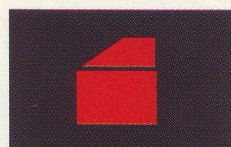


Kontrolka nie zamkniętych drzwi lub pokrywy bagażnika.



Nawiew na przednią szybę.



Kontrolka działania świec żarowych w silnikach wysokoprężnych.

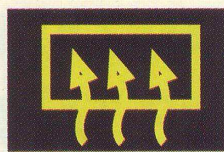

Ogrzewanie tylnej szyby.



Kontrolka wskazująca niesprawność systemu ABS.



Kontrolka działania kierunkowskazów.



Kontrolka światel pozycyjnych.



Kontrolka światel mijania.



Kontrolka światel przeciwmgielnych przednich.



Kontrolka światel przeciwmgielnych tylnych.



Kontrolka włączenia światel drogowych.



Włącznik elektrycznego wspomagania układu kierowniczego.